


Dezinfecția vehiculelor



SOCAR

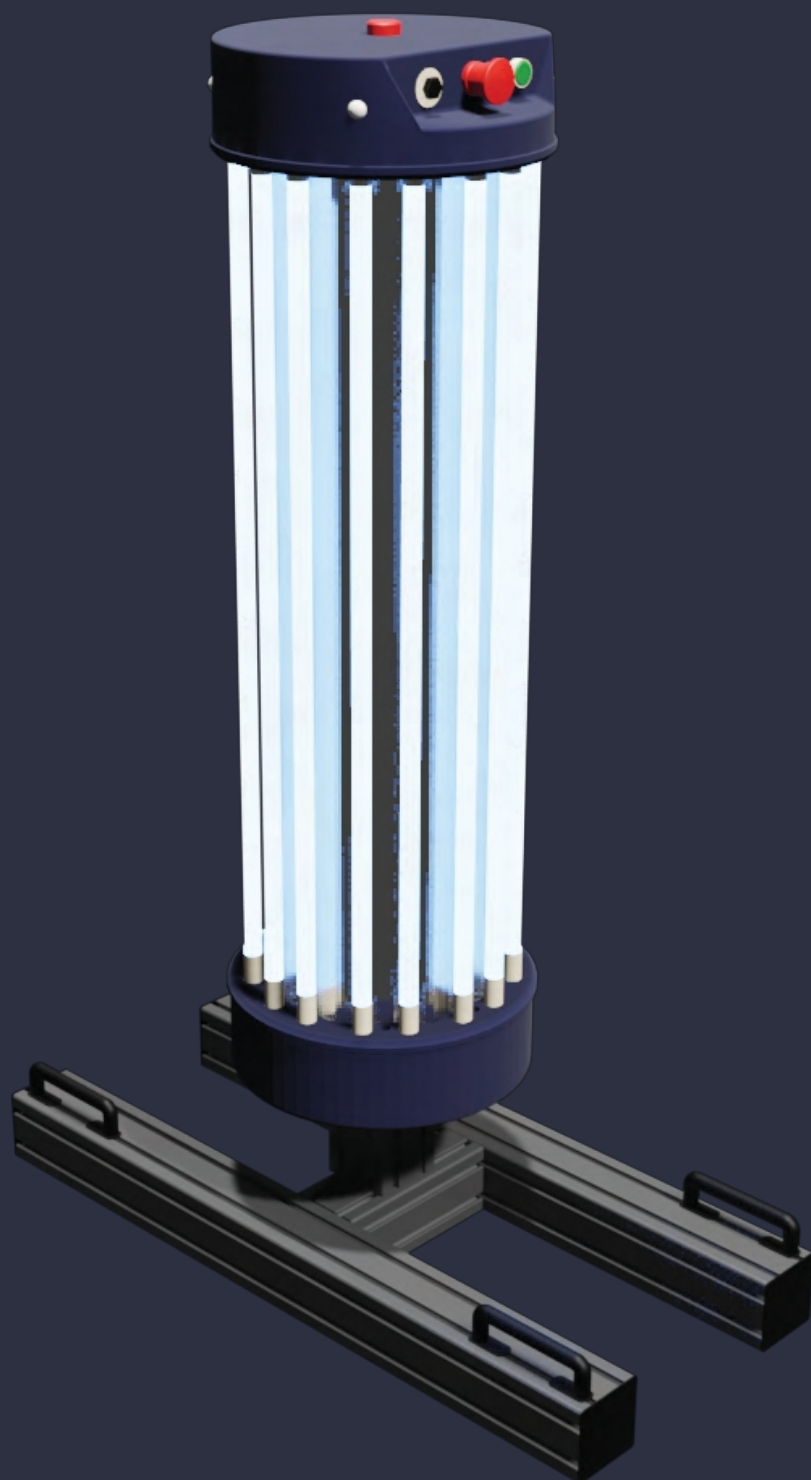

Informații privind siguranța

Aceste informații de siguranță trebuie respectate de toți utilizatorii dispozitivelor sistemului SOCAR UV. Dacă aveți întrebări sau îndoieli, vă rugăm să contactați departamentul de service al producătorului.

Legendă

	Indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămări grave.
	Avertismentul o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.
	Atenție indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.
	Simbolul indică riscul de electrocutare.
	Simbolul indică riscul de expunere la lumina UV.
	Simbolul indică necesitatea de a protecție facială omologată care blochează UV.
	Simbolul indică necesitatea de a protecție facială omologată care blochează UV.
	Simbolul indică piese care nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. pot fi utilizate.

 ⚠ WARNING	Evitați expunerea la radiații UV bactericide directe sau reflectorizante. Radiația UV bacterică este dăunătoare pentru ochi și piele.
⚠ WARNING 	Nu demontați, modificați, reparați sau curățați nicio componentă internă. Operarea neautorizată poate duce la șoc electric sau incendiu. Dacă aparatul se defectează, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare și contactați distribuitorul sau producătorul responsabil pentru întreținere. Nu utilizați fără o împământare electrică corespunzătoare. Întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de a efectua lucrări de service sau de întreținere. Atunci când curățați caloriferele, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză, altfel puteți fi expus la radiații UV-C.
⚠ ATENȚIE	Nu înlocuiți niciodată cablul de alimentare fără autorizație, nu îl conectați la jumătate sau nu îl utilizați în paralel cu alte dispozitive electrice. Înlocuirea, conectarea sau supraîncărcarea neautorizată pot duce la șoc electric sau incendiu.
⚠ WARNING	Nu curățați aparatul direct cu apă. Nu utilizați aparatul într-o încăpere umedă, cum ar fi o baie sau o spălătorie. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.
⚠ ATENȚIE	Dacă aparatul nu să fie utilizat pentru o perioadă lungă de timp, din priză.
⚠ ATENȚIE	SLaub-ul acumulat poate provoca deteriorări, incendii etc. Deconectarea aparatului de la sursa de alimentare ajută la evitarea șocurilor electrice.
⚠ ATENȚIE	Nu utilizați o lampă care diferă de componentele originale ale aparatului. Utilizarea lămpilor neoriginale, a unităților de alimentare a lămpii sau a altor componente poate cauza defecțiuni și poate anula garanția.
⚠ DANGER	În cazul unor condiții neobișnuite (de exemplu, miros de arsură), întrerupeți lucrul și aparatul de la sursa de alimentare. Dacă aparatul continuă să utilizeze, pot apărea defecțiuni, șocuri electrice sau incendii. Contactați distribuitorul responsabil sau producătorul pentru întreținere.
⚠ DANGER	În camera sau în cutia de sunet a aparatului nu pot fi introduse obiecte care sunt incompatibile cu aparatul. Prezența altor obiecte în cameră sau în cutia de sunet poate cauza defecțiuni, șocuri electrice sau incendii.

 ATENȚIE	Temperatura de lucru: 0-40 ° C; Umiditatea mediului ambiant: 10% - 90%; Intervalul normal al tensiunii de intrare, așa cum este indicat pe placa de caracteristici. Dacă tensiunea de funcționare este în afara acestui interval, aparatul va fi deteriorat sau nu va funcționa corespunzător.
 DANGER	Nu permiteți copiilor să utilizeze aparatul. Potrivit numai pentru utilizare în interior Nu modificați designul sau construcția.
 DANGER	Nu utilizați acest aparat în alte scopuri decât cele descrise aceste instrucțiuni de utilizare. Nu utilizați acest aparat în încăperi în care sunt prezente persoane, animale sau plante. Simbolul CAUTION UVC trebuie să fie clar vizibil pentru a avertiza împotriva pătrunderii în zonă în timpul ciclului de dezinfecție fără echipament individual de protecție adecvat.
 ATENȚIE	Citiți toate plăcuțele tehnice și etichetele de avertizare de pe aparat înainte de utilizare. Păstrați instrucțiunile de utilizare într-un loc sigur. Nu rupeți nicio etichetă. Nu instalați aparatul pe platforme, vehicule sau alte locuri speciale.
 DANGER	Nu depozitați gaze inflamabile și explozive în încăperea în care este utilizat aparatul. Acumularea de gaze inflamabile sau explozive în jurul aparatului poate provoca aprindere și incendiu.
 ATENȚIE	Radiațiile UV bactericide pot degrada materialele plastice, cauciucul și alte materiale nemetalice care nu sunt suficient de rezistente la radiațiile UV. Acoperiți toate părțile din plastic, cauciuc sau alte părți nemetalice ale peștelui pentru a evita radiațiile UV directe sau reflectate.
 DANGER 	Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare și/sau fișa sunt deteriorate.
  WARNING	Dacă radiatorul este spart, aerisiți camera (de exemplu, deschideți fereastra) și părăsiți camera timp de 30 de minute. Aveți grijă la cioburile de sticlă, deoarece pot provoca răniri. Radiatoarele conțin urme de mercur! Nu fără Mănuși tactile.



AVERTISMENT

Acest aparat poate fi utilizat numai de către personal instruit și calificat.

Utilizare


SOCAR este un dispozitiv portabil pentru dezinfectarea mijloacelor de transport, care este configurat în funcție de nevoile clientului. Acesta are un sistem în trei etape pentru a împiedica intrarea persoanelor în zona de radiații, constând într-un semnal luminos și sonor, un comutator de urgență și senzori adaptați la mediul în care dispozitivul urmează să funcționeze. Setarea timpului permite un proces eficient în vehicule și remorci de toate dimensiunile. Pentru o ambulanță standard este nevoie de 6 minute, iar pentru vehiculele foarte mari de 8-12 minute.

Specificatie

- Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der elektromagnetischen erträglichkeitsnorm EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03).

Operarea dispozitivului

Pentru a începe procesul, setați timpul pe potențiomtru **(1)** și apoi porniți operațiunea apăsând comutatorul din partea dreaptă a panoului frontal **(3)**

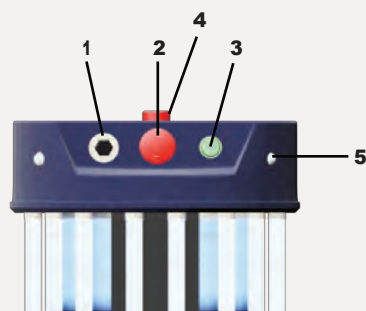

Elektrische Daten (Date electrice)

Leistung (putere)	1200 W
Spannung (tensiune)	220 V
Strahlertyp (tip lampi)	Philips TUV T5
UV-Wellenlänge	253,7 nm (lungime unde UV)
Netzteil	Osram (unitate alimentare)
Lampenlebensdauer	9000 h (durata viata lampi)

Länge (lungime)	1270 mm
Höhe (inaltime)	825 mm
Breite (latime)	460 mm
Gehäusefarbe (culoare)	Satin dunkelblau Perlweiss
Garantie	2 Jahre Garantie (verlängerbar)
Sicherheit Zubehör (accesorii de siguranta)	Bewegungssensor, Auto-Ausschalter, Not-Aus-Taste UV-C Dosimetriearten

1. Setarea timpului
2. Comutator de urgență
3. Butonul de pornire
4. Dispozitiv de semnalizare luminoasă și sonoră
5. un senzor de mișcare